HOLD UP
HANDS UP

CE 0120

EN567: 2013 // EN12841:2006-B

- Before any use, read this notice carefully and then retain it.
- Avant toute utilisation, lire cette notice attentivement et la conserver.
- Antes de cada utilización, lea atentamente esta ficha técnica y guárdela.
- Prima di ogni utilizzo, leggere attentamente questa nota informativa e conservarla.
- Lesen Sie vor jedem Gebrauch diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie auf.
- Antes de qualquer utilização, leia atentamente esta notícia técnica e conserve-a.

04/2016

Made in Taiwan

Garantie 3 ans
3 year guarantee
Garantía 3 años

Garanzia 3 anni
Garantie 3 Jahre
Garantia 3 anos

BEAL
2 rue des Rabdalis
38200 Vienne FRANCE
Tél: +33 (0)4 74 78 88 88
Fax: +33 (0)4 74 85 27 76

ISO 9001:2008 SGS

English

FIELD OF APPLICATION
Personal protective equipment (PPE) This product is designed for work at height, rescue, mountaineering and climbing.

EN 567:2013 - Ascender for mountaineering and climbing Use with ropes: 8 ≤ Ø ≤ 13 mm
EN 12841:2006-B - Ascending device for the work rope: Use with ropes: EN 1891 type A 10 ≤ Ø ≤ 13 mm

WARNING

These instructions must be read and retained by the owner and users. Should they be lost, they can be downloaded from beal-planet.com.
Work at height, rescue and mountaineering is inherently dangerous. Special knowledge and training are required to use this product.
The various cases of incorrect use shown in this notice are not exhaustive, there are innumerable incorrect uses possible, and it is not feasible to show them all.
This product must only be used by competent and responsible persons, or those placed under the direct control of a competent person. Failure to follow these warnings increases the risk of injury or death.
You are responsible for your own actions and decisions.
The user must make sure his health condition does not affect his security while using this material.
Warning: inert suspension in a harness can result in serious injury.
PPE should be issued to one person. Non-specific 'group issue' of the equipment is not advised.
The contact between the ropes and pieces of equipment of which the safety functions may affect or interfere with each other may constitute a hazard.
If the product is sold on outside the first country of destination, it is essential, for the safety of the user, that the reseller provides instructions for use, maintenance, periodic examination and repair in the language of the country of use of the product.

Precautions:
The equipment must not be used beyond its limits or in any situation for which it is not intended. Do not use on damaged or laid ropes.
It is important to regularly check the correct orientation of the product and its connections.
Before and during use, consider the possibility of rescue in case you encounter some difficulty.
Never allow objects (dirt, debris, vegetation etc.) to interfere with the rope movement through the product or block the action of the cam.
High or low temperatures, humidity, frost, mud, rain, oil and dust may have a negative effect on the performance of the equipment and the rope connected to it – list not exhaustive.
Ensure the attachment point for use is compatible with the product. The connector must be loaded along its major axis with the gate closed.
No modification or addition may be made to the equipment without the prior written agreement of the manufacturer.

RESCUE:
Provide an emergency plan before and during use, stating the resources for intervening rapidly if difficulties are encountered. This involves proper training in rescue methods.
Two person rescues using this device should only be carried out by rescuers who have been specifically trained for this technique. No shock load must be transferred to the product.
When used for rescue, this item is not classed as PPE and is not covered by PPE Directive 89/686/EEC

INSPECTION
The user's safety depends upon maintaining the efficiency and strength of the equipment.
The inspection frequency depends upon the frequency of use and must allow for factors such as regulation, the type of equipment and environmental conditions.
Regular inspections must be carried out at least once every 12 months.
Inspection must be carried out by a qualified person and must strictly observe the manufacturer's regular inspection methods.
Ensure that all the markings are legible.
Record the results of your inspection on the PPE inspection form that must be kept with the product.
The product must be REPLACED if it shows any sign of deformation, corrosion, cracking, burrs, etc. The product can be seriously damaged by contact with chemicals.
Nomenclature (Fig 6):
1. Body
2. Cam
3. Trigger
4. Upper hole
4. Lower attachment hole
5. Rope way
7. Plastic protection
8. Plastic part for grip

Before each use:
Ensure that the product is free of corrosion, cracks, deformation, abrasion, wear, sharp edges, etc.
Ensure that the cam can move freely with no sticking or stiffness.
Ensure that the cam's spring works and makes the cam block.
Ensure that the cam's teeth are not missing or worn out.
Ensure that the attachment connector shall turn freely in the holes.
Ensure that the attachment connector locks correctly
Ensure that the rope and the termination stitching are in a good condition, without visible signs of abnormal wear.
Ensure that the product is clean.

During each use:
Ensure that the rope is correctly positioned inside the product.
Ensure that the rope is not soiled with contaminants, abrasive materials, mud or frozen.
Ensure that no foreign bodies enter the product preventing correct function of the cam.
Regularly inspect the condition of the product and its connections to the other equipment.
Ensure that the attachment connector remains locked.

COMPATIBILITY:
Check the compatibility of this product with other elements of the system
Other equipment used with the product shall meet current standards in your country
Ensure that the product and the attachment connector are compatible (shape, dimension). For the HOLD UP, BEAL recommend the O'LIGHT 3 MATIC or FLAT LINK.
Ensure that appropriate ropes are used, to ensure that the system works correctly.

USE:
Insertion of the rope: open the cam with the trigger. Catch the trigger on the body of the device. Insert the rope paying attention to the up/down indicator, and then close the cam by releasing the trigger from the body (Fig. 2. a).
Functional test: make a locking test to verify the direction of use of the device (Fig 2. b.).
Removing of the rope: the device must be unloaded. To facilitate the opening of the cam, move the device up the rope and simultaneously pull down on the trigger to swing open the cam.
Ascending: the device slides freely up and it blocks in its position when loaded via the attachment point.
The device should not be used in situations where the fall factor may be higher than 1, this means that the user will always be below the device and / or the anchor point (Fig. 3). A fall factor higher than 1 could break the rope.
Chest ascender: connect the ascender with an automatic or manual locking connector. The connector shall be inserted into the lower hole. Connect the upper hole of the device to the harness so as to maintain the device in a vertical position (Fig. 4).
For ascending a non-vertical rope, hold the horizontal part of the rope with one hand to make it as vertical as possible to avoid the risk of opening of the locking cam.
Handle ascender: to ascend a vertical rope, the device must be loaded in a good position, parallel to the rope. To prevent slippage on the rope, the device must not be loaded at an angle. If you cannot avoid loading at an angle to the rope, secure the rope with the connector of your lanyard (Fig. 5).
For ascending a non-vertical rope, guide the direction of the rope by inserting a connector into the upper double hole (Fig. 5).
Do not climb above the device or the anchor point and keep your lanyard taut.
When close to the anchor, any shock is prohibited. The device must not be loaded at an angle.

SPECIFIC INFORMATION FOR EN 12841 type B
• The device shall be used with a back up device type A on the safety rope
• The device is not suitable for use in a fall arrest system.
• To meet the requirements of EN 12841: 2006 Type B standard, use 10-13mm EN 1891 type A ropes. (Antipode 10mm and Ergo 13mm were used for the certification).
• Use an assembly with a maximum length of 1 meter to connect the device (lanyard + connectors + devices). Respect the recommended maximum length.
The rope between the device and the anchor must always be taut to reduce the risk of a fall.
When the work rope is under tension, make sure that your safety rope is not loaded. A dynamic overload can damage the safety rope.
• Nominal maximum load: 100kg.

GENERAL INFORMATION
• The anchor point must comply with the demands of the personal fall protection equipment standard EN 795. In particular, the minimum strength of the anchor point must be 12 kN.
• It is essential for safety that the device or the anchor points are correctly positioned, and the work carried out in a way to minimize the risk and length of a fall. The user shall be located below the anchor point (Fig. 1).
• Clearance: always ensure a minimum height above ground in order to avoid any impact with the structure or ground in case of a fall.
• The fall arrester harness is the only device in contact with the body which may be used in a fall arrest system.
• Take care that your products do not rub against abrasive or sharp surfaces.
• The instructions for each item of equipment used in conjunction with this product must be followed.
• Ambient conditions (rain, frost or mud) may affect operation of the equipment.
• This equipment is not suitable for use in a fall arrest system.

CLEANING AND MAINTENANCE:
Keep personal protective equipment in safe working order by carrying out simple preventive work such as cleaning and careful storage.
If the product is dirty, clean with soft water, and wipe it with a non-abrasive cloth.
Do not submerge the device completely in water.

STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS:
Store the product in clean, dry conditions, protected from ultra-violet light, chemical products, etc.
Transport the device in a shock-proof bag under conditions similar to those of storage.

MATERIALS AND TEMPERATURE OF USE
Materials: aluminum alloy, stainless steel, plastic
Temperature of use:-40°C to +60°C

MEANING OF MARKINGS :
Manufacturer name / Brand identification mark
Standard Numbers.
Serial number : NNNN MM YY.
NNNN = incremental number 0001, 0002, 0003…
MM = Month of production
YY = year of production
Read the instructions for use carefully
CE: Conformity to the European Directive 0120: number of the organisation overseeing the control of manufacturing, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY – United Kingdom
Direction of use.
Product name

Notified Body for CE type-examination: APAVE SUDEUROPE SAS - CS60193 - 13322 MARSEILLE Cedex 12- France, no 0082.

LIFETIME
The lifetime of metallic product is indefinite.
A product can be destroyed during its first use. It is the instance which determines if the product must be scrapped.
The following factors can reduce the lifetime of the product: intense use, damage to components of the product, contact with chemical substances, high temperatures, abrasions, violent impacts, failure to maintain as recommended.

A product must be deemed unusable:
- If it fails an inspection
- if it has been subjected to high forces (e.g. a violent fall with a heavy weight),
- if the history of the product is unknown
- if there is any doubt about its reliability

BEAL guarantee
This product is guaranteed for 3 years against any faults in materials or manufacture. Exclusions from the guarantee: normal wear and tear, modifications or alterations, incorrect storage, poor maintenance, damage due to accidents, to negligence, or to improper or incorrect usage.

RESPONSIBILITY
BEAL is not responsible for the consequences, direct, indirect or accidental, or any other type of damage befalling or resulting from the use of its products

Français

DOMAINE D'APPLICATION
Equipement de protection individuel (EPI).
EN 567:2013 - Equipement pour l'alpinisme: bloqueur: À utiliser sur des cordes (âme + gaine) 8 ≤ Ø ≤ 13 mm
EN 12841:2006-B - Systèmes d'accès par corde / Dispositif de réglage de la corde / Dispositif d'avancement sur corde: À utiliser sur des cordes (âme + gaine) - EN 1891 type A 10 ≤ Ø ≤ 13 mm.

AVERTISSEMENT
Cette notice doit être lue et conservée par son propriétaire et les utilisateurs. En cas de perte, la notice est disponible sur le site beal-planet.com
Les quelques cas de mauvaise utilisation présentés dans cette notice ne sont pas exhaustifs. Il existe une multitude de mauvaises utilisations qu'il n'est pas possible d'énumérer.
L'apprentissage des techniques et compétences particulières sont requises pour l'utilisation de ce dispositif en toute sécurité ou bien l'utilisateur doit être placé sous la surveillance directe d'une personne entraînée et compétente.
Les utilisateurs doivent être médicalement aptes aux activités en hauteur.
ATTENTION, être suspendu et inerte dans un harnais peut déclencher des troubles physiologiques graves ou la mort.
L'utilisation de matériel "doccasion" est fortement déconseillée, le dispositif est réservé à l'usage d'une seule personne.
Vous êtes responsables de vos propres actions et décisions.
Il existe un danger susceptible de survenir lors de l'utilisation de plusieurs dispositifs dans lesquels la fonction de sécurité de l'un des dispositifs est affectée par la fonction de sécurité d'un autre dispositif ou interfère avec celle-ci.
Si le dispositif est revendu hors du premier pays de destination, Il est essentiel pour la sécurité de l'utilisateur que le revendeur fournisse le mode d'emploi, les instructions d'entretien pour les examens périodiques ainsi que les instructions relatives aux réparations, rédigés dans la langue du pays d'utilisation du dispositif.

RECOMMANDATIONS
Equipement à ne pas utiliser en dehors de ses limites, ou dans toute autre situation que celle pour laquelle il est prévu. Ne pas utiliser le dispositif sur câble métallique ou corde torsionnée.
Une vérification de l'équipement doit être effectué avant son utilisation, afin de s'assurer qu'il est utilisable, qu'il fonctionne correctement et qu'il est bien positionné.
Un plan de sauvetage doit être mis en place afin de faire face à toute urgence susceptible de survenir pendant le travail ;
Aucun objet (salissure, débris, végétation) ne doit interférer avec la corde à travers le produit ou bloquer l'action de la came.
Les hautes ou les basses températures, l'humidité, le sel, la glace, la boue, la pluie, l'huile, la poussière peuvent influencer négativement les performances du dispositif et de la corde associée.
Le connecteur doit être compatible avec le produit. Il doit être positionné dans son grand axe avec le doigt fermé.
Toute modification du dispositif ou toute adjonction ne peut se faire sans l'accord préalable écrit du fabricant.

SAUVETAGE
Avant et pendant l'utilisation, prévoyez un plan de secours et définissez les moyens pour intervenir rapidement en cas de difficultés rencontrées. Ceci implique une formation adéquate aux techniques de sauvetage.
L'utilisation de ce dispositif en situation de sauvetage (évacuation de 2 personnes) ne peut être accomplie que par des secouristes spécialement formés à ces techniques. Aucun choc ne doit être transféré sur le produit.
L'utilisation en sauvetage n'entre pas dans le cadre de la directive 89/686/CEE.

EXAMEN PERIODIQUE ET POINTS D'INSPECTION
La sécurité de l'utilisateur est liée au maintien de l'efficacité et à la résistance du dispositif.
L'examen se fait en fonction de la fréquence d'utilisation et doit tenir compte des facteurs tels que la réglementation, le type de dispositif et les conditions environnementales.
L'examen périodique doit être effectué au moins une fois tous les douze mois.
Cet examen doit être effectué par une personne compétente et dans le respect strict des modes opératoires d'examen périodique du fabricant.
L'examen de la lisibilité des marquages doit également être effectué.
Les résultats des examens devront être reportés sur la fiche de vie prévue à cet effet jointe et devant accompagner tout matériel.
Si le dispositif laisse apparaître des signes de déformation, corrosion, fissure, formation d'arêtes tranchantes etc... REMPLACEZ le immédiatement. Le produit peut être gravement endommagé en cas de contact avec des produits chimiques.
Nomenclature (Fig 6) :
1. Corps
2. Came
3. Gâchette
4. Trou supérieur
5. Trou de connexion inférieur
6. Passage pour la cordar
7. Protection plastique
8. Renfort pour la préhension

Avant chaque utilisation vérifier que :
Il n'y a pas de signes d'usures, fissures, corrosion, abrasion, usure, arête tranchante ou déformation.
La came de blocage pivote librement sans s'arrêter et sans point dur.
Le ressort de la came la fait fonctionner dans la position de blocage de la corde.
Les dents de la came soient toutes présentes et sans signes d'usure.
Le connecteur dans le trou du dispositif puisse tourner librement.
Le système de fermeture des connecteurs fonctionne correctement.
La corde et les possibles coutures ne présentent pas des coupures, des points d'usure, d'abrasions, de brûlures ou corrosions anormaux.
Le dispositif est parfaitement propre.
Pendant chaque utilisation vérifier :
Le positionnement correct de la corde à l'intérieur du dispositif.
Que la corde ne soit pas sale de boue ou gelée
L'absence d'objets étrangers qui peuvent gêner le fonctionnement correct de la came de blocage sur la corde.
Le bon fonctionnement du dispositif et la bonne connexion et disposition des autres composants du système.
Le parfait bon fonctionnement du système de fermeture des connecteurs utilisés.

COMPATIBILITÉ
La compatibilité de ce dispositif avec les autres éléments du système.
Les autres éléments utilisés avec votre dispositif doivent être conformes aux normes en vigueur dans votre pays. Veillez à la compatibilité connecteur/dispositif (forme, dimensions…).
Pour le HOLD UP , BEAL recommande d'utiliser le O'LIGHT 3 MATIC ou le FLAT LINK
Pour assurer le bon fonctionnement du système, veillez à utiliser les cordes préconisées.

UTILISATION
Insertion de la corde : ouvrir la came en la faisant tourner à l'aide de la levier. Accrocher le levier au corps du dispositif. Insérer la corde en respectant la direction haut/bas, puis fermer la came en la décrochant du corps (Fig. 2. a).
Test de fonctionnement : faire un essai de blocage pour vérifier le bon sens de montage du dispositif (Fig. 2. b).
Retirer la corde : le dispositif doit être libéré de la charge. Pour faciliter l'ouverture de la came, pousser le bloqueur vers le haut et en même temps agir sur le levier pour ouvrir la came.
Remontée sur corde: le dispositif glisse librement vers le haut et il se bloque dans sa position.
Le dispositif ne doit pas être utilisé dans des situations où le facteur de chute pourrait être supérieur à 1, c'est à dire que l'utilisateur devra toujours se trouver au-dessous du dispositif et/ou du point d'ancrage (Fig. 3). Une chute de facteur supérieur à 1 pourrait causer la rupture de la corde.
Dispositif torse : fixer le dispositif à l'aide d'un connecteur à verrouillage automatique ou manuel. Le connecteur doit être inséré dans le trou inférieur. Relier l'orifice supérieur du dispositif au harnais de façon à maintenir le dispositif en position verticale (Fig. 4).
Pour la remontée sur une corde non verticale, tenir avec une main la partie horizontale de la corde de façon à la rendre le plus verticale possible pour éviter le risque d'ouverture de la came de blocage.
Dispositif avec poignée : pour la remontée sur une corde verticale, la traction doit se faire dans une bonne position vers le bas parallèlement à la corde. Pour éviter un glissement du dispositif sur la corde, la traction ne doit pas se faire de façon oblique par rapport à la corde. Si vous ne pouvez pas éviter une traction oblique par rapport à la corde, sécurisez la corde avec le connecteur de votre longe (Fig. 5).
Pour la remontée sur une corde non verticale, guider la direction de la corde en insérant un connecteur dans le trou supérieur double (Fig. 5).
Ne montez pas au-dessus du dispositif ou du point d'amarrage et gardez votre longe tendue. Aucun choc toléré quand vous vous approchez de l'amarrage.

INFORMATION POUR EN 12841 type B
Le dispositif doit être utilisé avec un dispositif de contre-assurage de type A sur la corde de sécurité.
Le dispositif ne convient pas pour un usage dans un système d'arrêt des chutes.
Pour répondre aux exigences de la norme EN 12841 : 2006 type B, utilisez des cordes semi-statiques (âme + gaine) EN 1891 type A de 10 à 13 mm de diamètre. (Pour la certification les tests ont été effectués sur les cordes suivantes Antipode 10mm et Ergo 13mm).
Utilisez un ensemble de connexion de longueur maximum 1 mètre (longe + connecteurs + appareils). Veillez à respecter la longueur maximum préconisée.
La corde doit toujours être tendue entre le dispositif de reliage et l'ancrage pour limiter le risque de chute. Lorsque vous êtes en tension sur votre corde de travail, veillez à ce que votre corde de sécurité ne soit pas chargée. Une surcharge dynamique est susceptible d'endommager les cordes d'assurage.
Charge nominale maximale : 100 kg.

INFORMATION GENERALE
L'amarrage du système doit répondre aux exigences EN 795 (résistance minimum 12 KN).
Lors de l'utilisation, il est essentiel, pour la sécurité de l'opérateur, que le dispositif ou le point d'ancrage soient toujours correctement positionnés et que le travail soit effectué de manière à réduire au minimum le risque et la hauteur de chute. L'utilisateur devra toujours se trouver au-dessous du point d'ancrage (Fig. 1).
Dans un système d'arrêt des chutes, il est essentiel de vérifier lespace libre requis sous l'utilisateur, avant chaque utilisation, afin d'éviter toute collision avec le sol, ou un obstacle, en cas de chute.
Un harnais de sécurité est le seul dispositif de prêhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un système d'arrêt des chutes.
Veillez à ce que vos produits ne frottent pas les matériaux abrasifs ou pièces coupantes.
Les instructions d'utilisation définies dans les notices de chaque équipement associé à ce produit doivent être respectées.
Le climat (pluie, glace, boue) peut altérer le fonctionnement de votre équipement.
Cet équipement ne convient pas pour usage dans un système d'arrêt de chute, à moins qu'il ne soit également conforme aux autres normes applicables :

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
•Conserver le dispositif dans un état de fonctionnement sûr en effectuant des actions préventives simples comme le nettoyage et en assurant un stockage correct.
•Si le dispositif est sale, nettoyez le avec de l'eau douce, et essuyez le avec un tissu non abrasif, graisser les articulations avec une huile à base de silicone.
•Ne pas laisser tremper le dispositif entièrement dans de l'eau.
•Conditions de stockage et transport: stocker le dispositif au sec à l'abri des UV, produits chimiques. Transporter le dispositif dans un sac à l'abri des chocs dans des conditions similaires au stockage.

MATÉRIAU ET TEMPERATURE D'UTILISATION
Alliage d'aluminium, acier inoxydable, plastique.
Ce dispositif est utilisable à une température comprise entre -40°C et +60°C.

SIGNIFICATION DES MARQUAGES (Fig 7)
Nom du fabricant
Numéro des Normes EN de référence.
Numéro de lot (IdN : NNNN MM YY).
NNNN = Numéro incrementé 0001, 0002, 0003…
MM = Mois de production
YY = année de production

Logo invitant à lire attentivement les notices d'utilisation.
CE : Conformité à la directive Européenne.
0120 : Numéro de forganisme intervenant dans le contrôle de la fabrication, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom
Sens correct d'utilisation du dispositif.
Nom du modèle.

Organisme notifié intervenant pour l'examen CE de type : APAVE SUDEUROPE SAS - CS60193 - 13322 MARSEILLE Cedex 12- France, no 0082.

DURÉE DE VIE
•La durée de vie des dispositifs métalliques nest pas limitée.
•Un dispositif peut être détruit à sa première utilisation. C'est le contrôle qui détermine si le dispositif doit être mis au rebut au plus vite.
Les facteurs suivant peuvent réduire la durée de vie du produit : utilisation intense, dommage sur les composant du produit, contact avec une substance chimique, haute température, abrasion, choc violent.
•Un dispositif doit être considéré comme non utilisable:
- lorsqu'il échoue à une inspection
- lorsqu'il a subi des efforts importants (chute violente avec grande masse)
- lorsque la fiabilité du dispositif est mise en doute
- lorsque vous ne connaissez pas l'historique du dispositif.

GARANTIE BEAL
Ce dispositif est garanti pendant 3 ans contre tout défaut de matière ou de fabrication. Sont exclus de la garantie l'usure normale, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, le mauvais entretien, les dommages dus aux accidents, aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce dispositif nest pas destiné.

RESPONSABILITÉ
BEAL nest pas responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou de tout autre type de dommages survenus ou résultant de l'utilisation de ses produits

Español

CAMPO DE APLICACIÓN
Equipo de protección individual (EPI).
EN 567:2013 – Equipos para alpinismo: bloqueador. Para utilizar con cuerdas (alma+funda) 8 ≤ Ø ≤ 13 mm
EN 12841:2006-B – Sistemas de acceso mediante cuerda / Dispositivos de regulación de cuerda / Dispositivos de ascenso para ayuda en el trabajo. Para utilizar con cuerdas (alma+funda) - EN 1891 tipo A 10 ≤ Ø ≤ 13 mm

ATENCIÓN
Tanto el propietario como los usuarios del producto deben leer y conservar esta ficha técnica. Si pierde el documento, puede descargarlo en beal-planet.com
Los diferentes casos de usos incorrectos mostrados en estas instrucciones no son exhaustivos, hay innumerables usos incorrectos posibles, no es factible mostrarlos todos.
Utilizar este producto con seguridad requiere aprender las técnicas de utilización y poseer una competencia especial, de lo contrario el usuario deberá estar bajo el control de una persona competente.
Los usuarios deben ser médicamente aptos para actividades en altura.
ATENCIÓN, quedar suspendido e inerte en un arnés puede desencadenar problemas fisiológicos graves e incluso la muerte.
La utilización de material de "segunda mano" esta totalmente desaconsejada, este aparato está destinado a ser usado por una sola persona.
Usted es el responsable de sus propios actos y decisiones.
Puede producirse una situación de peligro cuando se utilizan varios equipos en los que la función de seguridad de uno de los equipos puede verse afectada por la función de seguridad de otro equipo o bien puede interferir con dicha función.
Si el producto se comercializa fuera del primer país de destino, es esencial para la seguridad del usuario que el distribuidor proporcione las instrucciones de utilización, las instrucciones de mantenimiento (para las revisiones periódicas) y las instrucciones relativas a las reparaciones en la idioma del país de utilización del producto.

RECOMENDACIONES
Este equipo no debe utilizarse más allá de estos límites ni utilizarse en cualquier otra situación para la que no este previsto. No utilizar el dispositivo con cable metálico o cuerda torcida.
Este equipo debe ser verificado antes de cada utilización con el fin de comprobar que puede ser usado, que funciona correctamente y su correcta colocación.
Antes y durante el uso, considere la posibilidad de rescate en caso de encontrar alguna dificultad durante la intervención.
Ningún objeto (suciedad, restos, vegetación) debe interferir el movimiento de la cuerda a través del aparato o bloquear la función de la leva.
Las temperaturas altas o bajas, la humedad, la sal, el hielo, el barro, la lluvia, el aceite o el polvo pueden perjudicar el rendimiento del dispositivo y de la cuerda utilizada con el mismo.
El conector debe ser compatible con el producto. El conector debe ser utilizado en la dirección de su eje mayor y con el cierre cerrado.
Para realizar modificaciones o añadir elementos al equipo, es necesario contar con el consentimiento previo, por escrito, del fabricante.

RESCATE
Antes y durante la intervención, debe prever un plan de rescate y definir los medios para intervenir rápidamente en caso de encontrarse con dificultades. Esto implica una formación adecuada en las técnicas de salvamento.
La utilización de este producto en situación de rescate (evacuación de dos personas) solo puede llevarse a cabo por socorristas específicamente formados en esta técnica. El producto no puede recibir ningún impacto.
La utilización de este producto en rescate no está comprendida en el marco de la Directiva 89/686/CEE.

REVISIÓN PERIÓDICA Y PUNTOS DE INSPECCIÓN
La seguridad del usuario depende de la supervisión de la eficacia y la resistencia del equipo.
La inspección debe realizarse en función de la frecuencia de utilización, teniendo en cuenta factores como las normativas, el tipo de equipo y las condiciones ambientales.
Debe realizarse una revisión periódica por lo menos una vez cada doce meses.
Esta revisión debe realizarla una persona competente y respetando estrictamente los procedimientos de inspección periódica del fabricante.
Asimismo, realice también un control de la legibilidad de los marcados.
Los resultados de la revisión deben registrarse en la ficha de seguimiento adjunta, prevista al efecto, que debe acompañar al producto.
REEMPLACE el aparato inmediatamente si muestra signos de deformación, corrosión, fisuras, bordes afilados, etc.
El producto puede resultar gravemente dañado en caso de contacto con productos químicos.

Nomenclatura (Fig. 6):
1. Cuerpo
2. Leva
3. Gatillo
4. Orificio superior
5. Orificio de conexión inferior
6. Paso de la cuerda
7. Plástico de protección
8. Refuerzo de agarre

Antes de cada utilización asegurarse de que:
No hay signos de desgaste, corrosión, abrasión, bordes afilados o deformación.
La leva pivota con libertad y uniformemente.
El muelle de la leva la hace funcionar en la posición de bloqueo de la cuerda.
Los dientes de la leva permanecen al completo y sin signos de desgaste.
El conector puede girar libremente en el orificio del dispositivo.
El sistema de cierre de los conectores funciona correctamente.
La cuerda y sus eventuales costuras no presentan cortes, puntos de desgaste, abrasiones, quemaduras o corrosiones anormales.
El dispositivo está completamente limpio.

Durante cada utilización verificar:
La correcta situación de la cuerda en el dispositivo.
Que la cuerda no presente suciedad por barro o esté helada.
La ausencia de objetos extraños que puedan entorpecer el correcto funcionamiento de la leva de bloqueo de la cuerda.
El buen funcionamiento del dispositivo y la buena conexión y disposición de los demás elementos del sistema.
El perfecto funcionamiento del sistema de cierre de los conectores que se utilizan.

COMPATIBILIDAD
Compruebe la compatibilidad de este producto con los demás elementos del sistema.
Los demás elementos utilizados con este dispositivo deben ser conformes a las normas en vigor en el país de utilización. Controle la compatibilidad conectores/dispositivo (formas, dimensiones,…). Para el HOLD UP, BEAL recomienda el O'LIGHT 3 MATIC o el FLAT LINK.
Para asegurar el buen funcionamiento del sistema, utilice solo las cuerdas recomendadas.

UTILIZACIÓN
Inserción de la cuerda: abrir la leva haciéndola girar mediante gatillo. Fijar el gatillo al cuerpo del dispositivo. Insertar la cuerda respetando la dirección de trabajo, seguidamente cerrar la leva desconectándola del cuerpo del aparato (Fig. 2.a).
Prueba de funcionamiento: efectuar una prueba de bloqueo para verificar el correcto sentido de instalación del dispositivo (Fig. 2.b).
Retirar la cuerda: el dispositivo debe estar libre de carga. Para facilitar la abertura de la leva deslizar el bloqueador hacia arriba al mismo tiempo que se acciona el gatillo para abrir la leva.
Subir por la cuerda: el dispositivo se desliza libremente hacia arriba y queda bloqueado en su posición. El dispositivo no debería utilizarse en situaciones con factor de caída superior a 1, es decir, el operario debería encontrarse siempre por debajo del dispositivo y/o del punto de anclaje (Fig. 3). Una caída de factor superior a 1 podría causar la rotura de la cuerda.

Dispositivo ventral: fijar el dispositivo mediante un conector con seguro automático o manual. El conector se debe introducir en el orificio inferior. Unir el orificio superior del dispositivo al arnés de forma que el dispositivo mantenga en posición vertical (Fig. 4). Para remontar por una cuerda no vertical, sujetar la cuerda con una mano para que quede lo más vertical posible evitando el riesgo de abertura de la leva de bloqueo.

Dispositivo con empuñadura: para remontar una cuerda vertical, la tracción debe hacerse en la buena dirección; hacia abajo y paralela a la cuerda. Para evitar el deslizamiento del dispositivo, la tracción no debe ser oblicua a la cuerda. Si no se puede evitar una tracción oblicua a la cuerda, junte cuerda y bloqueador con el conector del elemento de amarre (Fig.5).
Para remontar una cuerda no vertical, guiar la dirección de la cuerda insertando un conector en el doble orificio superior.
No subir por encima del dispositivo o punto de anclaje y conservar el elemento de amarre tenso en todo momento.

INFORMACIÓN PARA LA EN 12841 tipo B
El aparato debe ser utilizado con un sistema de seguridad de tipo A sobre la cuerda de seguridad.
El dispositivo no es adecuado para un sistema de detención de caídas.
Para responder a la exigencias de la norma EN 12841: 2006 tipo B, utilice cuerdas semi-estáticas (alma+funda) EN 1891 tipo A de 10 a 13 mm de diámetro. (Para la certificación los ensayos han sido efectuados con las siguientes cuerdas: Antipodes 10 mm y Ergo 13 mm).
Utilice un conjunto de conexión de longitud máxima 1 metro (elemento de amarre + conectores + aparatos). Cuide de no exceder la longitud máxima recomendada.
La cuerda debe estar siempre en tensión entre el dispositivo de regulación y el anclaje para limitar el riesgo de caída. Cuando se proyecte un paso está cargado sobre la cuerda de trabajo, controle que la cuerda de seguridad no esté soportando carga. La sobrecarga dinámica podría dañar la cuerda de seguridad.
Carga máxima nominal: 100 kg

INFORMACIÓN GENERAL
El anclaje del sistema debe ser conforme a las exigencias de la EN 795 (resistencia mínima 12 kN).
Durante la utilización, es esencial, para la seguridad del operario, que el dispositivo o punto de anclaje esté siempre por encima de la posición correcta y que la intervención se efectúe de tal forma que el riesgo y la altura de caída sean el mínimo posible. El usuario deberá encontrarse siempre por debajo del punto de anclaje (Fig.1).
En un sistema de detención de caídas, es esencial verificar el espacio libre necesario bajo el operario, antes

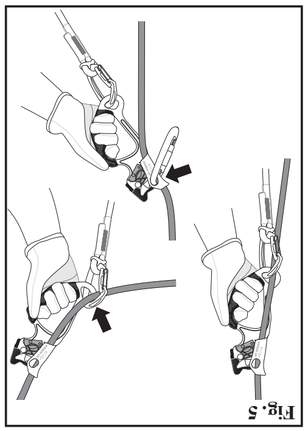

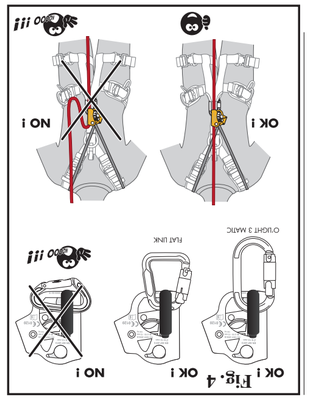

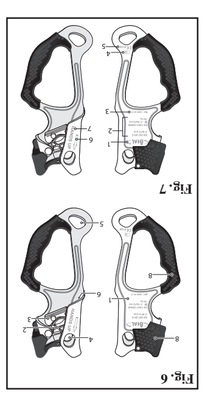

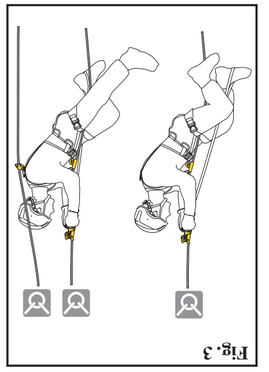

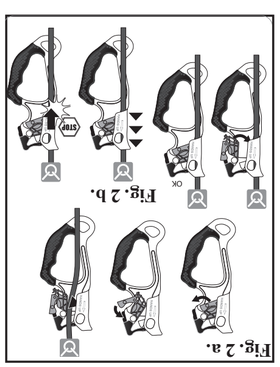

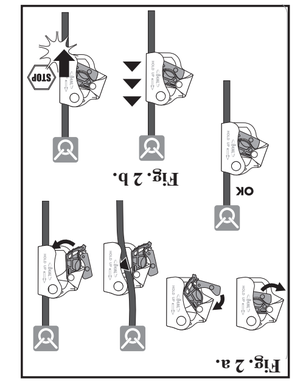

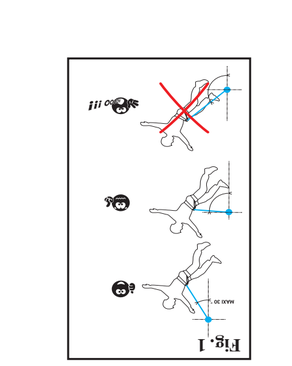

Individual Number / N° individuel / N. individuale / Individuelle Nummer	Date of purchase / Date d'achat / Fecha de compra / Data di acquisto / Kaufdatum (1)	Date of first use / Année de fabrication / Año de fabricación / Anno di fabbricazione / Herstellungsjahr (2)	Date of the next (3)		
			Date / Date / Data / Datum	Date / Date / Fecha / Data / Datum	Date / Date / Fecha / Data / Datum
			Inspection / Inspection / Inspección / Ispezione / Inspektion	Inspection / Inspection / Inspección / Ispezione / Inspektion	Inspection / Inspection / Inspección / Ispezione / Inspektion
			Comments / Commentaires / Comentarios / Commenti / Bemerkungen (4)	Comments / Commentaires / Comentarios / Commenti / Bemerkungen (5)	Comments / Commentaires / Comentarios / Commenti / Bemerkungen (6)

Inspection every 3 months / Inspection tous les 3 mois / **Inspección cada 3 meses** / Controllo ogni 3 mesi / **Kontrolle all 3 Monate** (7)

Comments / Commentaires / **Comentarios** / Note / **Bemerkungen** (7)

User / Utilisateur / Usuario / Utilizzatore / Benutzer (8)	Controller / Contrôleur / Inspector / Controllore / Kontrolleur (9)

Individual Number / N° individuel / N. individuale / Individuelle Nummer (1)	Date of purchase / Date d'achat / Fecha de compra / Data di acquisto / Kaufdatum (2)	Year of manufacture / Année de fabrication / Año de fabricación / Anno di fabbricazione / Herstellungsjahr (3)	Date of first use / Date de première utilisation / Data de primo utilizzo / Datum der ersten Verwendung (4)	
			Controller / Contrôleur / Inspector / Controllore / Kontrolleur (5)	User / Utilisateur / Usario / Utilizzatore / Benutzer (6)

Inspection every 3 months / Inspection tous les 3 mois / **Inspección cada 3 meses** / Controllo ogni 3 mesi / **Kontrolle all 3 Monate** (8)

Date of the next (3) inspection		
Date / Date / Fecha / Data / Datum	Date / Date / Fecha / Data / Datum	Date / Date / Fecha / Data / Datum
Inspection / Inspection / Inspección / Ispezione / Inspektion	Inspection / Inspection / Inspección / Ispezione / Inspektion	Inspection / Inspection / Inspección / Ispezione / Inspektion
Comments / Commentaires / Comentarios / Commenti / Bemerkungen (9)	Comments / Commentaires / Comentarios / Commenti / Bemerkungen (10)	Comments / Commentaires / Comentarios / Commenti / Bemerkungen (11)

Comments / Commentaires / **Comentarios** / Note / **Bemerkungen** (12)

de cada intervención, para evitar el riesgo de colisión contra el suelo o un obstáculo en caso de caída.
Un arnés anticaídas es el único dispositivo de sujeción del cuerpo que está permitido utilizar en un sistema de detención de caídas.
Cuidar de que ningún elemento del equipo forte sobre materiales abrasivos o elementos cortantes.
Deben respetarse las instrucciones de uso que se especifican en las fichas técnicas de cada producto.
El clima (lluvia, hielo, barro) puede alterar el funcionamiento del material.
Este aparato no es adecuado para formar parte de un sistema de detención de caídas a menos que tampoco sea conforme a las demás normas aplicables.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Para mantener el EPI en un estado de funcionamiento óptimo, aplique las medidas preventivas adecuadas, como una buena limpieza y un almacenamiento seguro. Si el producto está sucio, limpielo con agua dulce yséquelo con un paño no abrasivo, engrasar los ejes con un aceite a base de silicona.
No sumerger el producto completamente en agua.
Condiciones de almacenamiento y transporte: conservar el producto en seco y protegido de los rayos UV y los productos químicos.
Transportar el producto en un saco protegido contra golpes y en condiciones similares a las de almacenamiento.

MATERIALES Y TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN
Aleación de aluminio, acero inoxidable, plástico.
Este producto puede utilizarse a temperaturas comprendidas entre -40°C a +60°C

SIGNIFICADO DE LOS MARCADOS (Fig. 7)
Nombre del fabricante
Nombre de la Normas EN de referencia
N° de lote (Año NNNN MM YY)
NNNN = número consecutivo 0001, 0002, 0003…
MM = mes de fabricación
YY = año de fabricación
Pictograma animando al usuario a leer y asimilar las instrucciones antes de usar este producto
CE: Conformidad a la Directiva Europea
0120: Número del organismo que interviene en el control de la fabricación, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom
Sentido correcto de utilización del producto
Nombre del producto

Organismo notificado que interviene en el examen CE de tipo: APAVE SUDEUROPE SAS - CS60193 – 13322 MARSEILLE Cedex 12 - France, no 0082.

VIDA ÚTIL
La vida útil de un producto metálico es ilimitada.
Un producto se puede destruir durante el primer uso. Es la inspección la que determina si el producto debe ser desechado inmediatamente.
Los siguientes factores pueden reducir la vida del producto: uso intensivo, daño a los componentes del producto, contacto con sustancias químicas, temperatura elevada, abrasiones, choques violentos.
Un producto debe considerarse inutilizable:
- cuando no supera la inspección.
- cuando se ha sometido a esfuerzos muy importantes (caída violenta con un peso importante)
- si hay la más mínima duda sobre su seguridad
- cuando no se conoce el historial de utilización del producto

GARANTÍA BEAL
Este producto está garantizado durante 3 anos contra cualquier defecto en los materiales o de fabricación. Se excluye de la garantía: el desgaste normal, las modificaciones o retoques, el mal almacenamiento, la mala conservación, los daños debidos a los accidentes, a las negligencias y a las utilizaciones para las que este producto no está destinado.

RESPONSABILIDAD
BEAL no es responsable de las consecuencias directas, indirectas, accidentales o de cualquier otro tipo de perjuicio resultante del uso de sus productos.

Italiano

UTILIZZO
Dispositivo di protezione individuale (DPI). Il prodotto è concepito per lavori in quota, soccorso, alpinismo e arrampicata.

EN 567:2013 – Dispositivo per risalita uso sportivo compatibile con i seguenti diametri di corda: 8 ≤ Ø ≤ 13 mm
EN 12841:2006-B – Dispositivo per utilizzo in ambito professionale da utilizzarsi con corde EN 1891 tipo A 10 ≤ Ø ≤ 13 mm

ATTENZIONE
Queste informazioni devono essere lette e conservate da parte del proprietario e degli utilizzatori. In caso di perdita, le informazioni sono disponibili sul sito www.bealplanet.com.
Il lavoro in quota, soccorso e alpinismo sono attività potenzialmente pericolose. Per l'utilizzo di questo prodotto sono richieste delle conoscenza delle tecniche e una competenza specifica.
- Le situazioni d' errato utilizzo presentate in questo documento non possono essere considerate esaustive. Esistono infinità di utilizzi impropri al punto da renderne impossibile l'enumerazione.
- Questo prodotto deve essere utilizzato da persone competenti e preparate, comunque sotto controllo di persone competenti e preparate. Ogni installazione a parte regole aumenta il rischio di lesioni o morte.
Solo voi siete responsabili delle vostre proprie azioni e decisioni.
Gli utilizzatori dovranno accertarsi del loro stato di salute perché non infici la loro sicurezza durante l'impiego di questo materiale.
Attenzione: la sospensione inerte con l'imbracatura può provocare danni importanti per la salute o la morte.
Questo DPI va utilizzato singolarmente e non in gruppo.
Esiste un pericolo supplementare se si utilizzano più articoli dove le funzioni di sicurezza di un prodotto è compromessa dalle funzioni di sicurezza di un altro interferendo tra loro.
E' fondamentale per la sicurezza degli utilizzatori, che nel caso un prodotto sia venduto al di fuori del Paese di destinazione, il rivenditore fornisca le informazioni, il modo di impiego, le istruzioni e gli avvertimenti, le revisioni periodiche e le istruzioni relative alle riparazioni, redatte nella lingua del Paese dove il prodotto verrà utilizzato.

Precauzioni:
Il prodotto non deve essere utilizzato al di fuori delle sue limitazioni o in tutti gli altri casi per cui non sia previsto. Non usare questo bloccante su cavi metallici o corde a treccia (canapa).
- Durante l'utilizzo verificare sempre il corretto posizionamento del prodotto e del connettore.
- Prima e durante l'uso, verificate sempre le possibilità di soccorso.
Non lasciare che oggetti, ostacoli, detriti o vegetazione interferiscano con il movimento della corda o blocchino l'azione della camma.
Le temperature alte o basse, l'umidità, il ghiaccio, il fango, la pioggia, la neve possono influenzare negativamente le prestazioni del dispositivo e della corda collegata.
Assicurarsi che il moschettone di attacco sia compatibile con il prodotto. Il connettore deve essere in carico sul suo asse maggiore e perfettamente chiuso.
Qualsiasi modifica apportata anche addizionale non è possibile senza la precedente autorizzazione scritta del fabbricante.

SALVATAGGIO:
Prima e durante, prevedete un piano di soccorso e definite le modalità di intervento rapido in caso di difficoltà. È necessaria una formazione adeguata per le procedure di salvataggio.
Due persone in situazione di salvataggio possono essere recuperate soltanto da soccorritori specificamente formati per questa tecnica. Eventuali shock non devono essere trasferiti sul paziente/soccorso.
Se usato per il soccorso, questo prodotto non può essere classificato come DPI e non rispetta le direttive 89/686/EEC.
ISPEZIONE
La sicurezza dell'utilizzatore è legata al mantenimento dell'efficacia e alla resistenza dell'equipaggiamento.
La frequenza dei controlli dipende dalla frequenza d'uso e deve tenere conto di fattori come la regolazione, il tipo di applicazione e condizioni ambientali.
L'ispezione periodica dovrà essere eseguita almeno una volta ogni 12 mesi.
L'ispezione periodica dovrà essere condotta da una persona competente e nel pieno rispetto di quanto indicato dal fabbricante.
Il controllo della leggibilità delle indicazioni marchiate sul prodotto deviscere anchessa eseguita.
Lasito di tutte le ispezioni devono essere riportate sui moduli o sistemi appositi e devono essere custodite sempre insieme al prodotto.
Se il prodotto presenta intraderse segni di deformazione, corrosione, rotture o formazioni di bordi taglienti etc, SOSTITUIRLO immediatamente.
Ogni camma chiusa presenta un'apertura.
Ogni camma chiusa presenta un'apertura.
Ogni altro dispositivo utilizzato con questo prodotto deve rispettare le norme vigenti nel Vostro Paese.
Assicurarsi che dispositivo e moschettone di attacco siano compatibili per forma e dimensione. Per HOLD UP, MATIC e FLAT LIGHT 3 MATIC fare riferimento al foglio istruzioni EAC.
Per assicurare il buon funzionamento del sistema, utilizzate le corde adatte.

UTILIZZO
Inserimento della corda: aprire la camma con il grilletto. Agganciare il grilletto al corpo strutturale del dispositivo. Inserire la corda facendo attenzione all'indicatore up/down, quindi chiudere la camma azionando nuovamente il grilletto (Fig. 2. a).
Test di funzionamento: fare una prova di chiusura per verificare la direzione del suo funzionamento (Fig 2. b.).
Per rimuovere la corda: il dispositivo deve essere libero da carichi. Per facilitare le operazioni di apertura della camma, far salire il dispositivo sulla corda e simultaneamente abbassare il grilletto per liberare la camma.
Ascensione: il dispositivo deve muovere in salita liberamente e bloccarsi nella sua posizione quando caricato sul punto di ancoraggio.
Il dispositivo non deve essere utilizzato in situazioni dove il fattore di caduta è superiore a 1, ciò significa che l'utilizzatore deve sempre stare al di sotto del dispositivo o del punto di ancoraggio (Fig. 3). Un fattore di caduta superiore a 1 può sperzzare la corda.
Risalita con pettorale: connettere il dispositivo con un moschettone a chiusura manuale o automatica. Il moschettone deve essere inserito nel foro inferiore. Connettere il foro superiore all'imbracatura per mantenere il dispositivo in posizione verticale (Fig. 4). Per risalite su corde non verticali. Tenere la parte orizzontale della corda con una mano e cercare di rimuovere il più possibile verticale per evitare il rischio di apertura della camma.
Risalita manuale: per risalire una corda verticale il dispositivo deve essere caricato in posizione corretta, parallelamente alla corda. Per prevenire scivolamenti della corda, evitare il carico del dispositivo in modo angolare, in caso contrario assicurare il dispositivo con un moschettone al vostro cordino (Fig. 5).
Per risalire una corda non verticale, guidare la direzione della corda inserendo un moschettone nel doppio foro superiore (Fig. 5).
Non arrampicare al di sopra del dispositivo o del punto di ancoraggio a mantenere sempre in tensione il vostro cordino.
Vicino all'ancoraggio evitare ogni shock, il dispositivo non deve scivolare sulla corda o sul spigolo.

INFORMAZIONI SPECIFICHE PER LA NORMA EN 12841 Type B
• Il dispositivo deve essere usato in abbinamento ad un sistema di regolazione di tipo A per la corda di sicurezza.
• Il dispositivo non è compatibile per essere utilizzato come Sistema di arresto delle cadute. Esso è destinato alla prevenzione delle cadute.
• Per rispettare la norma EN 12841: 2006 Tipo B standard, usare corde di tipo A da 10-13mm EN 1891, (preferibile 10mm e Ergo 13mm sono state usate per la certificazione).
• Usare un assemblaggio con lunghezza massima di 1 mt per connettere il dispositivo (longe cordino + connettore + dispositivo). Rispettare la lunghezza massima raccomandata.
La corda tra il dispositivo e l'ancoraggio deve sempre essere tesa per ridurre il rischio di caduta.
Quando la corda di lavoro è in tensione, assicurarsi che la corda di sicurezza non sia sottoposta a carico. Un'eventuale carico dinamico potrebbe danneggiare la corda di sicurezza.
• Massimo carico nominale: 100kg.

INFORMAZIONI GENERALI
• Il punto di ancoraggio deve essere compatibile con lo standard di protezione anticaduta EN 795. In particolare , la resistenza minima del punto di ancoraggio deve essere di 12 kN.
• E' essenziale per la sicurezza che il dispositivo o il punto di ancoraggio siano perfettamente posizionati e che il lavoro effettuato riduca al minimo il rischio e la lunghezza della caduta. L'utilizzatore si deve posizionare al di sotto del punto di ancoraggio (Fig. 1).
• Avvertenza contro una lunghezza della lunghezza minima di altezza dal terreno per evitare impatti in caso di caduta.
L'imbracatura per il corpo è l'unico dispositivo di presa che può essere utilizzato con un sistema di arresto caduta mobile.
• Avere cura del prodotto preservandolo da materiali abrasivi o superfici taglienti.
• Le istruzioni per l'uso di ogni prodotto combinato con il dispositivo devono sempre essere osservate.
Le condizioni quali pioggia, ghiaccio o fango, possono alterare il funzionamento del dispositivo.
• Questo apparecchio non è adatto per l'uso in un sistema di arresto della caduta.

PULIZIA E CONSERVAZIONE :
Conservare il DPI in uno stato di funzionamento attraverso azioni preventive come la pulizia e un adatto luogo di conservazione.
Se il dispositivo è sporco, lavatelo con acqua dolce ed asciugatelo con un panno morbido.
Non lasciate per lungo tempo il dispositivo in acqua.

Per il trasporto:
Stoccare il prodotto in luogo pulito e in condizioni asciutte , protetto dai raggi ultra violetti, agenti chimici ecc.

Il trasporto deve avvenire in borse che proteggano gli urti e che rispettino le condizioni di stoccaggio.

MATERIALI E TEMPERATURE DI UTILIZZO
Materiali: lega d'alluminio, acciaio inoxi, plastica
Temperatura di utilizzo : -40°C to +60°C

SIGNIFICATO DELLE MARCATURE
Nome del fabbricante / Marchio di identificazione
Numeri serali
N. di lotto: NNNN MM YY.
NNNN = numero progressivo 0001, 0002, 0003…
MM = Mese di produzione
YY = Anno di produzione
Leggere le istruzioni per l'uso.
CE : Marchio di conformita alla direttiva Europea.
0120 : Numero dell' ente che interviene nel controllo della produzione, SGS 217-221 London Road – Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom
Direzione del dispositivo in attività
Nome del prodotto

Ente riconosciuto che interviene nell'esame CE tipo: APAVE SUDEUROPE SAS. BP193 - 13322 MARSEILLE Cedex 16 - France, no 0082

DURATA DI VITA
La durata di vita dei prodotti metallici è illimitata.
Un dispositivo può subire danni irrimediabili al suo primo utilizzo. L'ispezione periodica determinerà se il prodotto deve essere eliminato al più presto.
I seguenti fattori possono però ridurre la vita del prodotto: utilizzo intenso, danni a componenti del prodotto, contatti con sostanze chimiche, temperature elevate, abrasioni, tagli, urti violenti, errori nell'uso e nella conservazione raccomandati.

Il prodotto diviene inutilizzabile:
- se manca l'ispezione
- se è stato sottoposto ad urti violenti (es. una importante caduta con molto peso)
- se la storia del prodotto non è conosciuta
- se esiste un dubbio sulla sua sicurezza

Garanzia BEAL
Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni contro ogni difetto di materiale o di fabbricazione. Sono esclusi dalla garanzia: l'usura normale, le modifiche o i ritocchi, la cattiva conservazione, la manutenzione impropria, i danni dovuti agli incidenti, alle negligenze e agli utilizzi ai quali questo prodotto non e destinato.

RESPONSABILITÀ
BEAL non è responsabile delle conseguenze dirette, indirette, accidentali o di ogni altro tipo di danno verificatosi o causato dall'utilizzo dei suoi prodotti.

Zhongguo

应用范围
个人保护设备（PPE）　此产品设计用于高空作业，救援，登山及攀岩。

EN 567:2013 -用于登山和攀岩使用的绳索上升器：8 ≤ ø ≤ 13 mm
EN　12841：2006-B-绳索作业上升设备：使用绳索：EN 1891 type A 10 ≤ ø ≤ 13 mm

警告

此说明必须由设备的所有者或使用者阅读并妥善保管。
丢失后，可以从beal-planet官网下载。
高空作业，救援和登山有潜在的危险。使用此产品前需要专门的知识和训练。
说明中描述的使用例子无法全部展示，现实情况下有很多种错误的使用方法，所以不可能全部加以说明。
只有有能力和能够负责的人员可使用此产品，或在有能力的人员的直接监督下使用。不遵守此警告会增加受伤甚至死亡的风险。
你应该对个人的行动和决定负责。
使用者在使用设备前必须确定其身体条件不会影响到作业的安全性。
警告：长时间在悬识的处于安全带的悬挂下会导致严重受伤甚至死亡。
PPE仅用于单人使用。没有特别说明是"集体设备"都不建议多人使用。
使用前和使用时，考虑可能遇到困难后的救援措施。

同时使用多件设备可能会影响其他设备的安全性。从而造成危险。
如果这产品损坏其他国家，为了使用者的安全，销售方必须提供适用所使用语言的使用说明，维护，周期检查和维修说明。

注意：
使用设备时不应该超过其规度或用于该产品设计范围外的使用环境。不能用于钢铁及腰绳线。
经常检查设备是否处于正确的受力位置，及是否连接正确。
使用前和使用时，考虑可能遇到困难后的救援措施。
不要让外来物（泥土，碎片，植物等）随绳索进入设备内或阻碍凸轮的工作。
高温或低温，潮湿，结冰，泥土，雨水，油或尘土会对设备和绳索的性能带来影响-单例非不完全。
确定连接设备的锁扣与之兼容。锁扣受力时必须在主轴方向上。且锁门关闭。
作业者没有授权的前提下不得对设备进行更改或添加其他部件。

救援：
在使用前和使用时有紧急救援预案，当遇到困难时能快速介入救援，这要意之前正常的救援训练。
只有经过专门训练的救援人员才能在双人救援使用该设备，该设备不能承受冲击力。
当用于救援时，该设备下属于PPE范畴内，并且不再PPE的89/686/EEC指令范畴下。

检查
使用者的安全取决于对设备的有效性和强度的维护。
检查频率根据使用频率，当绝法规，设备类型和使用环境来确定。
至少12个月做一次细胞检查。
检查必须由有资格的人员进行，并且严格按照生产商的检查步骤进行。
确定所有的标记都是可读的。
只有经过专门训练的救援人员才能在双人救援使用该设备，该设备不能承受冲击力。
当用于救援时，该设备下属于PPE范畴内，并且不再PPE的89/686/EEC指令范畴下。